

BAGGED UPRIGHT

— OWNER'S MANUAL—

OPERATING AND SERVICING INSTRUCTIONS

Please read these instructions carefully before using your vacuum.



- Table of Contents -

SAFETY INSTRUCTIONS	3 - 4
1.FEATURES	5
2. HOW TO ASSEMBLE	6
Carton Contents	6
Attach Handle	6
3. VACUUM CONTROLS & CORD STORAGE	7
4. HOW TO OPERATE	8
Handle Release	8
Automatic Height Adjustment	8
Carrying Cleaner	8
Stair Cleaning	8
5. GENERAL MAINTENANCE	9
Changing Bag	9
Replacing Brushroll	10
6.TROUBLESHOOTING GUIDE	11
7. SERVICE	12
8. WARRANTY	13

OWNER'S INSTRUCTIONS English pp. 1-13 Español pàg. E1-E10 Français p. F1-F10

Be sure to register your product online at Hoover.com or call 1-800-944-9200 to register by phone.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

- READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE.
- ALWAYS FOLLOW THESE SAFETY INSTRUCTIONS.
- OPERATE CLEANER ONLY AT VOLTAGE SPECIFIED ON DATA PLATE ON BOTTOM OF CLEANER.
- NOT INTENDED FOR COMMERCIAL USE IN ANY HOUSEHOLD OR FOR ANY OTHER COMMERCIAL PURPOSE.
- DO NOT LEAVE CLEANER UNATTENDED WHEN PLUGGED IN.
- REGULARLY CHECK THE DISPOSABLE BAG FOR REPLACEMENT.
- WARNING: FULLY ASSEMBLE CLEANER BEFORE OPERATING.
- WARNING: DO NOT USE SHARP OBJECTS TO CLEAN OUT THE HOSE SINCE THEY COULD CAUSE DAMAGE.
- WARNING: THE CORDS, WIRES, AND/OR CABLES SUPPLIED WITH THIS PRODUCT CONTAINS CHEMICALS, INCLUDING LEAD OR LEAD COMPOUNDS, KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE CANCER AND BIRTH DEFECTS OR OTHER REPRODUCTIVE HARM. WASH HANDS AFTER USING.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

- Do not leave appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
- Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or

- dropped into water, return it to a Hoover sales and service center or authorized dealer (depot).
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or appliance with wet hands.

- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings, brushroll and other moving parts.
- Do not operate cleaner in bare feet or when wearing open toe shoes or sandals.
- Turn off all controls before unplugging.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, fine wood sandings or use in areas where they may be present.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Do not use without dust bag and/or filters in place.
- Do not leave product running in upright position.
- Avoid picking up hard, sharp objects with the cleaner. They may damage the cleaner.
- Do not put any objects into openings. Do not use with any opening blocked, keep free of dust and lint, hair, and anything that may reduce air flow.

- Use vacuum cleaner only for its intended use described in the instructions. Use only attachments recommended by Hoover; others may cause hazards.
- Any servicing required other than what has been stated in this manual should be performed by an authorized service representative. For contact info see "service" section.
- Vacuum should be stored in a dry, indoor area, on the floor, with the handle locked in the upright position.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

• THIS CLEANER IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE.

WARNING: To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

Your cleaner contains a thermal protective device to shut off the motor to avoid overheating. If this happens, turn switch off and unplug the cleaner. Inspect the exhaust, inlet, and filters for any blockage. Empty disposable bag. After approximately 30 minutes the motor will have cooled and the vacuum will be ready to use. **NOTE:** the cleaner must remain unplugged during the 30 minute cooling period.

-1. FEATURES -

- 1 Handle
- 2 On-Off Button
- 3 Hi-Low Button
- 4 Check Bag Indicator
- 5 Upper Cord Release/ Lower Cord Hook
- 6 Carrying Handle
- 7 Bag Door
- 8 Stair Cleaning Handle
- 9 Headlight
- 10 Handle Release Pedal
- 11 Furniture Guard
- 12 Edge Groomers




- 2. HOW TO ASSEMBLE —

Carton Contents


Remove all parts from carton and identify each item shown. Make sure all parts are located before disposing of packing.

- A Handle
- B Cleaner body
- C Bagged screw (Attached to upper cord wrap)

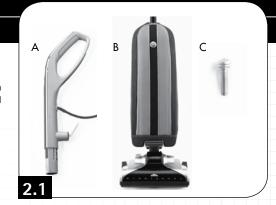

Attach Handle TOOL REQUIRED: PHILLIPS OR FLATHEAD SCREWDRIVER

- 2.2 Push handle into opening at top of cleaner.
- 2.3 Using a screwdriver, tighten screw securely.

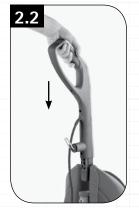



3. VACUUM CONTROLS & CORD STORAGE -


VACUUM CONTROLS


- 1 Power Button
 Push to turn cleaner on and off.
- 2 Power HI/LOW
 HI High traffic areas
 LOW throws/ delicate rugs
- 3 Check Bag Indicator
 Light will illuminate red when bag
 is full or if system is clogged.

CORD STORAGE

- 4 Cord Hooks
 Wrap cord on cord hooks for convenient storage.
- 5 Upper Cord Release

Twist upper cord hook to allow cord to be released.

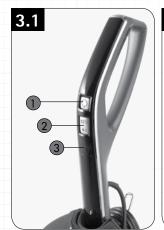

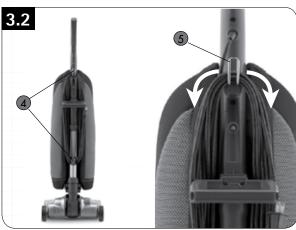

4. HOW TO OPERATE —

Handle Release Automatic



Step on handle release pedal to lower handle.

Automatic Height



The nozzle automatically adjusts to various carpet heights and hard floor surfaces.

Carrying Cleaner



The cleaner can be moved by using the carrying handle.

Stair Cleaning



With handle in lowered position, grasp cleaner by upper handle and stair cleaning handle.



While grasping handles, move cleaner back and forth to clean stairs.

· 5. general maintenance 🗕

CHANGING DISPOSABLE BAG

DISCONNECT CLEANER FROM ELECTRICAL OUTLET.

When To Replace

Check disposable bag from time to time or when "Check Bag" indicator light comes on. Change the disposable bag when it becomes full. If too much dirt accumulates, your cleaner will not operate effectively.

CHANGING DISPOSABLE BAG

- 5.1 Pull down top of bag.
- 5.2 Slide locking tab to the left.
- 5.3 Remove bag.

REPLACING **DISPOSABLE BAG**


- 5.4 Insert bag and slide behind tabs.
- 5.5 Slide locking tab to right to seal bag to unit











CAUTION: Very fine materials, such as face powder and cornstarch may seal the disposable bag and may cause it to burst even though it is only partially full of dirt. When cleaner is used to remove material of this nature, change disposable bag often.

What To Buy

To assure cleaning effectiveness, use only Hoover® Type Q HEPA Bags.

It is important that you use only genuine HOOVER® bags to assure vour cleaner operates at peak performance. order bags please visit www.hoover. com. HOOVER® bags can be identified by the trademark-





-5. General maintenance —

REPLACING BRUSHROLL

When To Replace

WARNING - Risk of personal injury - brushroll may suddenly restart - unplug before cleaning or servicing. When brushroll brushes are worn, it should be replaced.

To check condition of brushes, move the edge of a card across bottom plate while turning brushroll (Fig. 5.6). To maintain cleaning effectiveness, replace brushroll if brushes do not touch card.

5.9



HOW TO REMOVE BRUSHROLL

- 5.7 Turn cleaner over and remove 5 screws as is indicated by arrows.
- 5.8 Remove bottom plate.
- 5.9 Remove brushroll

HOW TO REPLACE BRUSHROU

- 5.10 Align new brush roll and belt
- 5.11 Replace brushroll.
- 5.12 Replace bottom plate and screws.







5.8



What to Buy

To assure cleaning effectiveness, use only Hoover® Brushroll part #301428008.

It is important that you use only genuine HOOVER® parts to assure your cleaner operates at peak performance. To order bags please visit www.hoover.com. HOOVER® bags can be identified by the trademark-



6. TROUBLESHOOTING

WARNING: TO REDUCE RISK OF PERSONAL INJURY - UNPLUG CLEANER BEFORE SERVICING

PROBLEM	POSSIBLE REASON	POSSIBLE SOLUTION
Cleaner won't	Power cord not firmly plugged into outlet.	1. Plug unit firmly into wall outlet.
	2. Blown fuse or tripped breaker.	2. Check fuse or breaker in home. Replace fuse/reset breaker.
	Stall protection has tripped. (power light is flashing)	3. Unplug unit. Remove debris from brushroll.
	Thermal protector activated. (power light is flashing)	 Turn the cleaner off and disconnect it from the electrical outlet. Then allow cleaner to cool for 30 minutes. If the thermal protector continues to activate see Needs Service solution #5.
	5. Needs Service.	5. Take to service center. To find nearest location, visit our website at www.hoover.com or call 1-800-944-9200. Monday through Friday 8am - 7pm EST
Dust escaping from cleaner	Disposable bag is full. ("Check Bag" indicator illuminated red)	1. Replace disposable bag - Pg. 9.
	2. Disposable bag not installed correctly.	2. Review disposable bag removal and replacement - Pg. 9.
Cleaner won't pick up or low suction	1. Disposable bag not installed correctly.	1. Review disposable bag removal and replacement - Pg. 9.
	Disposable bag is full. (check bag indicator illuminated red)	2. Replace disposable bag - Pg. 9.
	3. Brushroll is worn out.	3. Replace brushroll - Pg. 10.
	4. Poly V-belt is worn.	4. Refer to needs service above.

ANY OTHER SERVICING SHOULD BE DONE BY AN AUTHORIZED SERVICE REPRESENTATIVE. Exclusive Hoover Platinum Collection™ Member Services Line 1.877.MYPLTNM (1.877.697.5866)

In the event that further assistance is required, see your Yellow Pages for an authorized HOOVER® Dealer or visit www.hoover.com. Costs of any transportation to and from any place of repair are to be paid by the owner. The service parts used in this unit are easily replaced and readily available from an authorized HOOVER® Dealer or retailer. Always identify your product by the model number and manufacturing code when requesting information or ordering replacement parts. (The model number appears on back of the product.)

-7. SERVICE -

Service Information

To obtain approved Hoover® service and genuine Hoover® parts, locate the nearest Authorized Hoover® Warranty Service Dealer (Depot) by:

- Checking the Yellow Pages under "Vacuum Cleaners" or "Household".
- Visit our website at hoover.com (U.S. Customers) or hoover.ca (Canadian customers). Follow the service center link to find the service outlet nearest you.
- Calling The Exclusive Hoover Platinum Collection™ Member Services Line 1.877.MYPLTNM (1.877.697.5866) for an automated referral of authorized service outlet locations (U.S. only).

Do not send your cleaner to Hoover, Inc., in Glenwillow for service, this will only result in delay.

If you need further assistance:

If further assistance is needed, contact the Exclusive Hoover Platinum Collection™ Member Services Line 1.877.MYPLTNM (1.877.697.5866), Mon-Fri 8am-5pm EST. To speak with a customer service representative call 1-800-944-9200; Mon-Fri 8am-7pm EST. In Canada, contact Hoover® Canada, Toronto: 755 Progress Ave., Scarborough, ON M1H 2W7 OR Hoover® Canada, Edmonton: 18129-111 Ave., Edmonton, AB T5W 2P2, Phone: 1-800-944-9200, Mon-Fri 8am-7pm EST.

Always identify your vacuum by the complete model number when requesting information or ordering parts. (The model number appears on the bottom of the vacuum.)

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE.

8. WARRANTY -

Limited FIVE Year Warranty for Hoover Platinum Collection™ Lightweight Bagged Upright (Domestic Use)

WHAT THIS WARRANTY COVERS

When used and maintained in normal household use and in accordance with the Owner's Manual, your Hoover Platinum Collection™ Lightweight Bagged Upright is warranted against original defects in material and workmanship for a full five years from date of purchase (the "Warranty Period"). During the Warranty Period, Hoover® will provide labor and parts, at no cost to you, to correct any such defect in products purchased in the United States, U.S. Military Exchanges and Canada.

HOW TO MAKE A WARRANTY CLAIM

If this product is not as warranted, take or send the product to either a Hoover® Sales and Service Center or Hoover® Authorized Warranty Service Dealer along with proof of purchase. For an automated referral to authorized service outlets in the U.S.A., phone: 1-800-944-9200 OR visit Hoover® online at www.hoover.com. For additional assistance or information concerning this Warranty or the availability of warranty service outlets, phone the Exclusive Hoover Platinum Collection™ Member Services Line 1.877.MYPLTNM (1.877.697.5866) Mon-Fri 8am-5pm EST. In Canada, contact Hoover® Canada, Toronto: 755 Progress Ave Scarborough, ON M1H 2W7 OR Hoover Canada, Edmonton: 18129-111 Ave Edmonton, AB T5W 2P2, Phone:1-800-944-9200, Mon-Fri 8am-5pm EST. For assistance in French or Spanish, call 1-800-944-9200, Mon-Fri 8am-7pm EST.

WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER

This Warranty does not cover: use of the product in a commercial operation (such as maid, janitorial and equipment rental services), brushroll, disposable bag, improper maintenance of the product, damage due to misuse, acts of God, nature, vandalism or other acts beyond the control of Hoover®, owner's acts or omissions, use outside the country in which the product was initially purchased and resales of the product by the original owner. This warranty does not cover pick up, delivery, transportation or house calls. However, if you mail your product to a Hoover® Sales and Service Center for warranty service, cost of shipping will be paid one way. This warranty does not apply to products purchased outside the United States, including its territories and possessions, a U.S. Military Exchange and Canada.

OTHER IMPORTANT TERMS

This Warranty is not transferable and may not be assigned. This Warranty shall be governed and construed under the laws of the state of Ohio. The Warranty Period will not be extended by any replacement or repair performed under this Warranty.

THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE WARRANTY AND REMEDY PROVIDED BY HOOVER®. ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE, ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT WILL HOOVER® BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTIAL OR CONSENQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND OR NATURE TO OWNER OR ANY PARTY CLAIMING THROUGH OWNER, WHETHER BASED IN CONTRACT, NEGLIGENCE, TORT OR STRICT PRODUCTS LIABLILTY OR ARISING FROM ANY CAUSE WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion of consequential damages, so the above exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific rights; you may also have others that vary from state to state.



CONBOLSA VERTICAL

-MANUAL DEL USUARIO-

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

Lea atentamente estas instrucciones antes de usar su aspiradora.



ESPAÑOL

1. ÍNDICE	
Instrucciones de seguridad	E3 - 4
1. FUNCIONES	E5
2. ENSAMBLAJE	E5
Contenido de la caja	E5
Colocación del mango	E5
3. CONTROLES DE LA ASPIRADORA Y	
ALMACENAMIENTO DEL CORDÓN	E5
4. FUNCIONAMIENTO	E6
Liberación del mango	
Ajuste automático de la altura	
Transporte de la aspiradora	E6
Limpieza de escaleras	
5. MANTENIMIENTO GENERAL	E6
Cambio de la bolsa	E6
Reemplazo del rodillo de cepillos	
6. GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	E8
7. SERVICIO	E9
8. GARANTÍA	E10

Español pàg.E1-E10

Inscriba su producto en línea en Hoover.com, o llame al 1-800-944-9200 si prefiere hacerlo por teléfono.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Cuando use un aparato eléctrico, siempre siga las precauciones básicas, que incluyen las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

- SIEMPRE SIGA ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.
- HAGA FUNCIONAR LA ASPIRADORA SOLAMENTE CON EL VOLTAJE ESPECIFICADO EN LA PLACA DE DATOS, QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE INFERIOR DE LA ASPIRADORA.
- ESTA ASPIRADORA NO HA SIDO DISEÑADA PARA USO COMERCIAL EN NINGÚN HOGAR NI PARA NINGÚN OTRO FIN COMERCIAL.
- NO DEJE LA ASPIRADORA SIN SUPERVISIÓN CUANDO ESTÉ ENCHUFADA.
- REVISE REGULARMENTE SI LA BOLSA DE FILTRO NECESITA REEMPLAZARSE.
- ADVERTENCIA: ENSAMBLE COMPLETAMENTE LA ASPIRADORA ANTES DE HACERLA FUNCIONAR.
- ADVERTENCIA: NO USE OBJETOS FILOSOS PARA LIMPIAR LA MANGUERA, DADO QUE PODRÍAN CAUSAR DAÑOS.
- ADVERTENCIA: LOS CORDONES, LOS ALAMBRES Y/O LOS CABLES SUMINISTRADOS CON ESTE PRODUCTO CONTIENEN SUSTANCIAS QUÍMICAS, QUE INCLUYEN PLOMO O COMPUESTOS DE PLOMO, RECONOCIDAS POR EL ESTADO DE CALIFORNIA COMO CAUSANTES DE CÁNCER Y DEFECTOS CONGÉNITOS U OTROS DAÑOS REPRODUCTIVOS. LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, CHOQUE ELÉCTRICO O LESIONES:

- No deje el aparato sin supervisión cuando esté enchufado.
 Desenchúfelo de la toma de corriente cuando no lo utilice y antes de realizar el mantenimiento.
- No use este aparato en lugares al aire libre ni en superficies húmedas.
- No permita que el producto se use como un juguete. Se debe prestar especial atención cuando este aparato es usado por niños o cerca de estos.
- Use el producto únicamente como se describe en este manual. Use únicamente los accesorios recomendados por el fabricante.

- No use este aparato con un cordón o enchufe dañado. Si el aparato no está funcionando adecuadamente, se dejó caer, se dañó, se dejó a la intemperie, o se dejó caer dentro del agua, llévelo a un centro de servicio.
- No tire del cordón ni traslade el aparato jalando del cordón, ni tampoco lo use como manija; no cierre la puerta cuando el cordón está atravesado ni tire de este alrededor de bordes o esquinas filosos. No haga funcionar el aparato encima del cordón. Mantenga el cordón lejos de superficies calientes.
- No lo desenchufe tirando del cordón. Para desenchufarlo, sujete el enchufe, no el cordón.
- Nunca manipule el enchufe ni el aparato con las manos húmedas.
- No coloque ningún objeto en las aberturas. No use este aparato con ninguna abertura obstruida; manténgalo libre de suciedad, pelusa, cabello o cualquier objeto que pueda reducir el flujo de aire.
- Mantenga el cabello, la ropa holgada, los dedos y todas las partes del cuerpo fuera de las aberturas y otras piezas en movimiento.
- Apague todos los controles antes de desenchufar el aparato.
- Tenga especial cuidado al limpiar escaleras.
- No use este aparato para aspirar líquidos inflamables o combustibles, como gasolina, ni lo use en áreas donde dichos líquidos puedan estar presentes.
- No aspire ningún objeto que se esté quemando o que libere

humo, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.

- No use este aparato sin la bolsa para polvo ni los filtros colocados en su lugar.
- No deje el producto funcionando en posición vertical.
- Cualquier mantenimiento requerido, distinto de lo que haya sido mencionado en el presente manual, debería ser realizado por un representante de mantenimiento autorizado. Vea la sección "Mantenimiento" para saber con quien comunicarse.
- Guarde la aspiradora en el interior, en un lugar seco, y apoyada en el suelo con el mango bloqueado en posición vertical.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

 ESTA ASPIRADORA PARA ALFOMBRAS ESTÁ DISEÑADA PARA USO DOMÉSTICO.

ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de choque eléctrico, este aparato tiene un enchufe polarizado (una patilla es más ancha que la otra). Este enchufe podrá usarse en una toma de corriente polarizada, de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en la toma de corriente, colóquelo al revés. Si aun así no encaja, comuníquese con un electricista calificado para que instale la toma de corriente adecuada. No haga ningún tipo de modificación al enchufe.

Su aspiradora contiene un dispositivo de protección térmica que apaga el motor para evitar el sobrecalentamiento. Si esto ocurre, apague la aspiradora y desenchúfela. Inspeccione el escape, la entrada y los filtros en busca de obstrucciones. Vacíe la bolsa de filtro. Después de aproximadamente 30 minutos, el motor se habrá enfriado y la aspiradora estará lista para usar. NOTA: la aspiradora debe permanecer desenchufada durante los 30 minutos que demora el enfriamiento.

ESPAÑOL

Use estas instrucciones en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el manual de inglés.

1. FUNCIONES

1.1

- 1 Mango
- 2 Botón de encender/apagar
- 3 Botón Hi/Low (potencia alta/baja)
- 4 Indicador de verificación de la bolsa
- 5 Ganchos para el cordón superiores/ inferiores
- 6 Mango de transporte
- 7 Puerta de la bolsa
- 8 Mango para limpieza de escaleras
- 9 Luz delantera
- 10 Pedal para soltar el mango
- 11 Protector para muebles
- 12 Limpiadores de bordes

2. ENSAMBLAJE DE LA ASPIRADORA

2.1

Contenido de la caja

Retire todas las piezas de la caja e identifique cada artículo que se muestra. Asegúrese de ubicar todas las piezas antes de eliminar el embalaje.

- A Mango
- B Cuerpo de la aspiradora
- C Tornillo guardado en una bolsa (Conectado al enrollador de cordón superior).

Colocación Del Mango ACCESORIO NECESARIO: DESTORNILLADOR PHILLIPS O DESTORNILLADOR DE PUNTA PLANA

2.2

Empuje el mango dentro de la abertura en la parte superior de la aspiradora.

2.3

Con un destornillador, apriete bien el tornillo.

3. Controles de la aspiradora y almacenamiento del cordón

3.1

CONTROLES DE LA ASPIRADORA

- 1 Botón de encendido Presiónelo para encender y apagar la aspiradora.
- 2 Potencia HI/LOW (alta/baja) HI - áreas de alto tránsito

LOW - tapetes/alfombras delicadas

3 La luz indicadora

La luz indicadora de verificación de la bolsa se iluminará en rojo cuando la bolsa esté llena o cuando el sistema esté tapado.

3.2

ALMACENAMIENTO DEL CORDÓN

- 4 Ganchos para el cordón Envuelva el cordón alrededor de los ganchos para guardarlo fácilmente.
- 5 Liberación superior del cordón

Gire el gancho superior para liberar el cordón.

4. FUNCIONAMIENTO

4.1

Liberación del mango Pise el pedal para bajar el mango.

4.2

Ajuste automático de la altura La boquilla se ajusta automáticamente a distintas alturas de alfombras y superficies de suelo duro.

4.3

Transporte de la aspiradora Es posible mover la aspiradora utilizando el mango de transporte.

4.4

Limpieza de escaleras

Con el mango en la posición baja, sujete la aspiradora por el mango superior y el mango para limpieza de escaleras.

4.5

Mientras sujeta los mangos, mueva la aspiradora hacia atrás y adelante para limpiar las escaleras.

5. MANTENIMIENTO GENERAL

CAMBIO DE LA BOLSA DESECHABLE

DESCONECTE LA ASPIRADORA DE LA TOMA DE CORRIENTE ELÉCTRICA.

Cuándo reemplazarla

Verifique la bolsa de filtro periódicamente. Cambie la bolsa desechable cuando esté llena. Si se acumula demasiada suciedad, su aspiradora no funcionará de manera eficaz.

NOTA: Todas las alfombras nuevas tienen fibras sueltas que pueden llenar la bolsa rápidamente al limpiar con la aspiradora. Este tipo de residuo no activa el indicador de "Verificación de la bolsa". Si utiliza la aspiradora en una alfombra nueva, asegúrese de cambiar la bolsa desechable con frecuencia, incluso si el indicador de "Verificación de la bolsa" no muestra una luz roja.

PRECAUCIÓN: Los materiales muy finos, como talco facial y maicena pueden sellar la bolsa de filtro y hacer que estalle, incluso cuando está parcialmente llena de suciedad. Cuando la aspiradora se utiliza para retirar material de esta naturaleza, cambie la bolsa de filtro con frecuencia.

CAMBIO DE LA BOLSA DESECHABLE

5.1

Tire hacia abajo la parte superior de la bolsa.

5.2

Deslice la lengüeta de traba hacia la izquierda.

5.3

Retire la bolsa.

REEMPLAZO DE LA BOLSA DE FILTRO

5.4

Inserte el bolso y resbale detrás de lengüetas.

5.5

Deslice la lengüeta de traba hacia la derecha para sellar la bolsa en la unidad.

Qué comprar

Para asegurar una limpieza eficaz, utilice únicamente bolsas tipo Q con material de filtración HEPA de Hoover®.

Es importante que utilice únicamente bolsas de Hoover® genuinas para asegurar que su aspiradora funcione al máximo de su rendimiento. Para hacer sus pedidos de bolsas, visite www. hoover.com. Las bolsas de Hoover® pueden identificarse por estas marcas registradas:

REEMPLAZO DEL RODILLO DE CEPILLOS

5.6

Cuándo reemplazarlo

ADVERTENCIA - Riesgo de lesiones personales - Es posible que el rodillo de cepillos se vuelva a encender en forma repentina - Desenchufe el aparato antes de limpiarlo o realizarle el mantenimiento. Cuando los cepillos del rodillo de cepillos están desgastados, debe reemplazarse el rodillo de cepillos.

Para verificar el estado de los cepillos, pase el extremo de una tarjeta por la placa inferior mientras gira el rodillo de cepillos (Fig. 5.6). Para mantener una limpieza eficaz, reemplace el rodillo de cepillos si los cepillos no tocan la tarjeta.

CÓMO RETIRAR EL RODILLO DE CEPILLOS

5.7

Voltee la aspiradora y retire los 5 tornillos que se indican con las flechas.

5.8

Retire la placa inferior.

5.9

Retire el rodillo de cepillos.

CÓMO VOLVER A COLOCAR EL RODILLO DE CEPILLOS

5.10

Alinee el rodillo de cepillos nuevo y la correa.

5.11

Vuelva a colocar el rodillo de cepillos.

5.12

Vuelva a colocar la placa inferior y los tornillos.

Qué comprar

Para asegurar una limpieza eficaz, utilice únicamente cepillo de rodillos de Hoover®, núm. de pieza 301428008.

Es importante que utilice únicamente piezas de Hoover® genuinas para asegurar que su aspiradora funcione al máximo de su rendimiento. Para hacer sus pedidos de bolsas, visite www. hoover.com. Las bolsas de Hoover® pueden identificarse por estas marcas registradas:

6. GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SI SE PRODUCE UN PROBLEMA MENOR, POR LO GENERAL, PUEDE RESOLVERSE CON BASTANTE FACILIDAD CUANDO SE IDENTIFICA LA CAUSA A PARTIR DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN QUE APARECE A CONTINUACIÓN.

PROBLEMA	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIONES POSIBLES
La aspiradora no funciona	El cordón de alimentación no está bien enchufado en la toma de corriente.	Enchufe bien la unidad en una toma de corriente de pared.
	2. Fusible quemado o se disparó el disyuntor.	2. Verifique el fusible o el disyuntor de su hogar. Reemplace el fusible/reajuste el disyuntor.
	3. Se disparó la protección de atascamiento. (La luz de encendido titila).	3. Desenchufe la unidad. Retire los residuos del rodillo de cepillos.
	Protector térmico activado. (La luz de encendido titila).	4. Apague la aspiradora y desconéctela de la toma de corriente eléctrica. Luego, deje que se enfríe durante 30 minutos. Si el protector térmico sigue activándose, vea la solución núm. 5 de la sección Necesita mantenimiento.
	5. Necesita mantenimiento.	5. Lleve la aspiradora a un centro de servicio. Para encontrar el centro más cercano, visite nuestro sitio Web en www.hoover.com o llame al 1-800-944-9200. De lunes a viernes de 8 a.m. a 7 p.m., hora del Este
Sale polvo de	Bolsa de filtro llena. (El indicador de verificación de la bolsa se iluminó en rojo).	Reemplace la bolsa de filtro.
la aspiradora.	2. La bolsa de filtro no está instalada correctamente.	2. Revise la sección sobre retiro y reemplazo de la bolsa de filtro.
La aspiradora	La bolsa de filtro no está instalada correctamente.	Revise la sección sobre retiro y reemplazo de la bolsa de filtro.
no aspira o presenta baja succión.	2. Bolsa de filtro llena. (El indicador de verificación de la bolsa se iluminó en rojo).	2. Reemplace la bolsa de filtro.
	3. Rodillo de cepillos desgastado.4. Correa en V de polímeros desgastada.	Reemplace el rodillo de cepillos. Consulte la sección Necesita mantenimiento antes mencionada.

CUALQUIER OTRO MANTENIMIENTO DEBE SER REALIZADO POR UN REPRESENTANTE DE MANTENIMIENTO AUTORIZADO. Línea exclusiva de servicios a los miembros de la gama Platinum Collection™ de Hoover 1.877.MYPLTNM (1.877.697.5866)

En caso de necesitar más ayuda, consulte las Páginas Amarillas para encontrar a un Distribuidor Autorizado HOOVER® o visite nuestro sitio Web en www.hoover.com. Los costos de transporte hacia y desde el sitio de reparación serán pagados por el propietario. Las partes de repuesto utilizadas en esta unidad son de reemplazo fácil y están disponibles a través de un Distribuidor Autorizado HOOVER® o en otras tiendas. Siempre identifique su aspiradora por medio del número de modelo y el código de fabricación cuando pida información u ordene partes de repuesto. (El número de modelo se encuentra en la parte inferior de la aspiradora).

7. SERVICIO

Para obtener un servicio aprobado de Hoover® y piezas genuinas de Hoover®, encuentre el Concesionario autorizado de servicio de garantía de Hoover® (depositario) más cercano:

- Consultando las Páginas amarillas en la sección "Aspiradoras – uso" doméstico.
- Visite nuestro sitio web en hoover.
 com (clientes estadounidenses)
 o hoover.ca (clientes canadienses).
 Siga el enlace del centro de servicio para encontrar el centro de servicio más cercano.
- Para que le informen de manera automática la ubicación de los centros autorizados de servicio, llame al 1-800-944-9200. No envíe su aspiradora a Hoover®, Inc., Company en Glenwillow para realizar el servicio. Esto sólo provocará demoras.

Si necesita recibir más ayuda:

Para hablar con un representante de atención al cliente, llame al 1-800-944-9200; de lunes a viernes, de 8 a.m. a 7 p.m., hora del Este. En Canadá, comuníquese con Hoover® Canada, Toronto:

755 Progress Ave., Scarborough, ON M1H 2W7 O Hoover® Canada, Edmonton: 18129-111 Ave., Edmonton, AB T5W 2P2, Teléfono: 1-800-944-9200, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 7 p.m., hora del Este. Siempre identifique su aspiradora por el número de modelo completo al solicitar información o realizar pedidos de piezas. (El número de modelo aparece en la parte posterior de la aspiradora).

NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA.

8. garantía

Garantía limitada de CINCO años para Aspiradora vertical liviana con bolsa Platinum Collection™ de Hoover®

(Para uso doméstico)

QUÉ CUBRE ESTA GARANTÍA

Siempre que el uso y el mantenimiento del producto se realicen en condiciones de uso doméstico normales y según el Manual del usuario, su aspiradora vertical liviana con bolsa Platinum Collection™ de Hoover estará garantizada contra defectos originales en el material y la fabricación durante cinco años completos desde la fecha de compra (el "Período de Garantía"). Durante el Período de Garantía, Hoover® le proporcionará gratuitamente la mano de obra y las piezas necesarias para correcir cualquier defecto en los productos comprados en los Estados Unidos, en una tienda situada en una base militar de los EE. UU. y en Canadá.

CÓMO HACER UN RECIAMO EN VIRTUD DE LA GARANTÍA

Si este producto no se ajusta a las condiciones garantizadas, lleve o envíe el producto a un Centro de ventas y de servicio de Hoover®, o a un Concesionario autorizado de servicio de garantía de Hoover® junto con el comprobante de compra. Para que le informen de manera automática la ubicación de los centros autorizados de servicio en los Estados Unidos, llame al: Línea exclusiva de servicios a los miembros de la gama Platinum Collection™ de Hoover 1.877.MYPLTNM (1.877.697.5866) o visite Hoover® en Internet en www.hoover.com. Si necesita asistencia adicional o información sobre esta garantía o la disponibilidad de los centros de servicio de garantía, llame 1-800-944-9200, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m., hora del Este. En Canadá, comuníquese con Hoover® Canada, Toronto: 755 Progress Ave Scarborough, ON M1H 2W7 O Hoover® Canada, Edmonton: 18129-111 Ave Edmonton, AB T5W 2P2, Teléfono: 1-800-944-9200, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 7 p.m., hora del Este.

QUÉ NO CUBRE ESTA GARANTÍA

Esta garantía no cubre: el uso del producto con cualquier fin comercial (como servicios de limpieza, mantenimiento y de alquiler de equipos), rodi los de cepillos, bolsas desechables, mantenimiento inadecuado del producto, daños provocados por el uso indebido, caso fortuito, hechos de la naturaleza, vandalismo u otros actos que excedan del control de Hoover®, acciones u omisiones del propietario, uso fuera del país en que el producto fue comprado inicialmente y reventas del producto por parte del propietario original. Esta Garantía no cubre el retiro del producto, la entrega, el transporte ni las visitas a domicillo. Sin embargo, si envia su producto a un Centro de ventas y de servicio de Hoover®, se pagará el costo del envío de ida o del envío de vuelta únicamente. Esta garantía no se aplica a los productos comprados fuera de los Estados Unidos, incluidos sus territorios y posesiones, una tienda situada en una base militar de los EE. UU. y en Canadá.

OTROS TÉRMINOS IMPORTANTES

Esta Garantía no es transferible ni puede cederse. Esta Garantía se regirá e interpretará de conformidad con las leyes del estado de Ohio. El Período de Garantía no se prorrogará en función de ningún reemplazo o reparación realizados en virtud de esta Garantía.

ESTA GARANTÍA ES LA ÚNICA GARANTÍA Y EL ÚNICO RECURSO. TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN FIN EN PARTICULAR, QUEDAN EXCLUIDAS. HOOVER NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INDIRECTO, INCIDENTAL O MEDIATO DE NINGÚN TIPO O NATURALEZA CON RESPECTO AL PROPIETARIO O A CUALQUIER PARTE QUE REALICE UN RECLAMO A TRAVÉS DEL PROPIETARIO, YA SEA QUE SE BASE EN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL O RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA POR LOS PRODUCTOS, O EMERGENTE DE CUALQUIER OTRA CAUSA. Algunos estados no pe posible que además tenga otros derechos que varían de un estado a otro.



L É G E R À S A C VERTICAL

-GUIDE D'UTILISATION-

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Veuillez lire ces instructions attentivement avant d'utiliser l'aspirateur.



- Français

1. TABLE DES MATIERES	
Consignes de sécurité 1. CARACTÉRISTIQUES	
2. ASSEMBLAGE	
Contenu de l'emballageFixation du manche	
3. COMMANDES DE L'ASPIRATEUR ET RANGEMENT DU CORDON	. F5
4. UTILISATION Déblocage du manche	. F6 F6 F6
Nettoyage des escaliers 5. ENTRETIEN GÉNÉRAL Changement du sac filtre Remplacement du rouleau brosse	. F6 F6
6. GUIDE DE DÉPANNAGE	. F8 . F9
8. GARANTIE	. +10

Français p. F1-F10

N'oubliez pas d'enregistrer votre produit en ligne, à l'adresse Hoover. com, ou par téléphone, au 1-800-944-9200.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

PENDANT L'UTILISATION D'UN APPAREIL ÉLECTRIQUE, TOUJOURS PRENDRE DES PRÉCAUTIONS ÉLÉMENTAIRES, NOTAMMENT :

- LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL.
- TOUJOURS SUIVRE CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.
- N'UTILISER L'ASPIRATEUR QU'À LA TENSION ÉLECTRIQUE SPÉCIFIÉE SUR LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE SITUÉE AU BAS DE L'APPAREIL.
- CET ASPIRATEUR N'EST PAS CONÇU POUR UNE UTILISATION COMMERCIALE À LA MAISON OU POUR TOUTE AUTRE FIN COMMERCIALE.
- NE PAS LAISSER L'ASPIRATEUR SANS SURVEILLANCE LORSQU'IL EST BRANCHÉ.
- VÉRIFIER RÉGULIÈREMENT SI LE SAC FILTRE DOIT ÊTRE REMPLACÉ.
- AVERTISSEMENT : ASSEMBLER ENTIÈREMENT L'ASPIRATEUR AVANT DE L'UTILISER.
- NE PAS UTILISER D'OBJETS AUX ARÊTES TRANCHANTES POUR NETTOYER LE TUYAU CAR CELA RISQUERAIT DE L'ENDOMMAGER.
- AVERTISSEMENT : LES CORDONS, FILS ET/OU CÂBLES FOURNIS AVEC CET APPAREIL CONTIENNENT DES PRODUITS CHIMIQUES, Y COMPRIS DU PLOMB OU DES COMPOSÉS DE PLOMB, RECONNUS PAR L'ÉTAT DE LA CALIFORNIE COMME CAUSANT LE CANCER, DES ANOMALIES CONGÉNITALES OU D'AUTRES PROBLÈMES DE REPRODUCTION. SE LAVER LES MAINS APRÈS L'UTILISATION DE L'APPAREIL.

AVERTISSEMENT : AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE:

- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
 Débrancher l'aspirateur lorsqu'il n'est pas utilisé et avant d'en effectuer l'entretien.
- Ne pas utiliser l'aspirateur à l'extérieur ou sur des surfaces humides.
- Ne pas permettre que l'appareil soit utilisé comme un jouet. Être particulièrement vigilant lorsque l'aspirateur est utilisé par des enfants ou à proximité d'enfants.
- Utiliser cet aspirateur uniquement de la façon décrite dans ce guide. Utiliser uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
- Ne pas utiliser l'aspirateur si la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé. Si l'aspirateur fonctionne mal, s'il est tombé ou a été endommagé ou laissé à l'extérieur, ou s'il est tombé dans l'eau, il doit être apporté à un Centre de service.

- Ne pas tirer l'appareil par le cordon d'alimentation, utiliser le cordon pour transporter ou soulever l'appareil, fermer une porte sur le cordon ou tirer le cordon autour de coins ou d'arêtes vives. Ne pas faire passer l'appareil sur le cordon. Garder le cordon éloigné de toute surface chauffée.
- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation pour débrancher l'appareil. Saisir la fiche et non le cordon pour débrancher l'appareil.
- Ne jamais manipuler la fiche ou l'appareil avec les mains mouillées.
- Ne pas introduire d'objets dans les ouvertures. S'assurer qu'aucune ouverture n'est obstruée; garder les ouvertures exemptes de poussière, de peluches, de cheveux ou de toute autre matière qui pourrait réduire le débit d'air.
- Garder les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toute autre partie du corps à bonne distance des ouvertures et des autres pièces mobiles de l'appareil.
- Fermer toutes les commandes avant de débrancher l'appareil.
- Faire preuve d'une grande prudence pendant le nettoyage d'escaliers.
- Ne pas utiliser l'appareil pour ramasser des liquides inflammables ou combustibles comme de l'essence, ni dans des endroits où de telles matières peuvent être présentes.
- Ne pas utiliser l'aspirateur pour ramasser toute matière qui dégage de la fumée ou qui brûle, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres encore chaudes.

- Ne pas utiliser l'appareil sans sac à poussière ou filtres.
- Ne pas laisser l'appareil fonctionner en position verticale.
 Toute tâche d'entretien requise qui n'est pas mentionnée dans ce guide doit être effectuée par un représentant de service autorisé. Pour connaître les coordonnées, voir la section sur le service.
- Pour ranger l'aspirateur, verrouiller le manche en position verticale et placer l'appareil à l'intérieur sur le plancher, dans un endroit sec.

CONSERVER CES CONSIGNES!

 N'UTILISER L'ASPIRATEUR QU'À LA TENSION ÉLECTRIQUE SPÉCIFIÉE SUR LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE SITUÉE AU BAS DE L'APPAREIL.

AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque de chocs électriques, cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Cette fiche s'enfonce d'une seule façon dans une prise de courant polarisée. Si la fiche ne s'insère pas correctement dans la prise de courant, l'inverser. Si elle ne s'enfonce toujours pas, communiquer avec un électricien qualifié pour faire installer une prise de courant polarisée. Il ne faut pas essayer de modifier la fiche.

L'aspirateur est doté d'un protecteur thermique qui éteint le moteur pour le protéger contre la surchauffe. Si cela se produit, mettre l'interrupteur en position d'arrêt et débrancher l'aspirateur. S'assurer que l'évent, les entrées et les filtres ne sont pas obstrués. Vider le sac filtre. Après environ 30 minutes, le moteur se sera refroidi et l'aspirateur sera prêt à être utilisé de nouveau.

REMARQUE: l'aspirateur doit être débranché pendant la période de refroidissement de 30 minutes.

FRANÇAIS

Utiliser les instructions numérotées de cette section française avec les illustrations numérotées correspondantes de la section anglaise de ce guide.

1. CARACTÉRISTIQUES

1.1

- 1 Manche
- 2 Bouton marche/arrêt
- 3 Bouton de puissance élevée/faible
- 4 Indicateur de vérification du sac
- 5 Crochets supérieur et inférieur pour le cordon
- 6 Poignée de transport
- 7 Porte du sac
- 8 Poignée pour le nettoyage des escaliers
- 9 Ampoule
- 10 Pédale de déblocage du manche
- 11 Protège meubles
- 12 Brosses latérales

2. ASSEMBLAGE

2.1

Contenu de l'emballage

Retirer toutes les pièces de l'emballage. Avant d'éliminer les matériaux d'emballage, s'assurer qu'aucune des pièces illustrées ne manque.

- A Poignée
- B Aspirateur
- C Vis ensachée (Fixé au crochet supérieur pour le cordon)

Fixer Le Manche

OUTIL REQUIS : TOURNEVIS PLAT OU CRUCIFORME (PHILLIPS)

2.2

Insérer la poignée dans l'ouverture située sur le des sus de l'aspirateur.

2.3

À l'aide d'un tourn evis, bien serrer la vis.

3. COMMANDES DE L'ASPIRATEUR ET RANGEMENT DU CORDON

3.1

1 Interrupteur

Appuyer sur ce bouton pour mettre l'aspirateur en marche ou pour l'éteindre.

2 Puissance ÉLEVÉE/FAIBLE (HI/LOW)

ÉLEVÉE : zones très passantes FAIBLE : carpettes et tapis délicats

3 Indicateur de vérification du sac

L'indicateur rouge s'allume lorsque le sac est plein ou si le mécanisme est obstrué.

ALMACERANGEMENT DU CORDON

3.2

- 4 Crochets pour le cordon Enrouler le cordon sur les crochets pour un rangement aisé.
- 5 Dégagement supérieur du cordon

Tourner le crochet supérieur pour dégager le cordon.

4. UTILISATION

4.1

Déblocage du manche

Peser sur la pédale de déblocage du manche pour abaisser le manche.

4.2

Réglage automatique de la hauteur

La buse s'ajuste automatiquement aux diverses hauteurs de tapis et de sols sans tapis.

4.3

Transport de l'aspirateur par la poignée

Il est possible de déplacer l'aspirateur en le transportant par sa poignée de transport.

4.4

Nettoyage des escaliers

Abaisser le manche, tenir l'aspirateur par la poignée supérieure, ainsi que par la poignée pour le nettoyage des escaliers.

4.5

Tenir les deux poignées et passer l'aspirateur vers l'avant et l'arrière pour nettoyer les escaliers.

5. ENTRETIEN GÉNÉRAL

CHANGEMENT DU SAC FILTRE

DÉBRANCHER L'ASPIRATEUR DE LA PRISE DE COURANT.

Quand remplacer le sac

Vérifier périodiquement le sac filtre et le remplacer lorsqu'il est plein. Si trop de

poussière s'accumule, votre aspirateur ne fonctionnera pas efficacement.

REMARQUE: Tout tapis neuf comporte des fibres lâches qui peuvent remplir le sac filtre rapidement pendant le nettoyage. Ce type de débris n'active pas l'indicateur de vérification du sac. Si vous utilisez l'aspirateur sur un tapis neuf, veiller à changer souvent le sac-filtre, même si l'indicateur rouge de vérification du sac n'est pas allumé.

MISE EN GARDE: Des matières très fines, comme la poudre pour le visage et la fécule de maïs, peuvent sceller le sac filtre et le faire exploser même s'il n'est pas plein. Lorsque l'appareil est utilisé pour aspirer de tels produits, changer le sac filtre souvent.

CHANGEMENT DU SAC FILTRE

5.1

Tirer la partie supérieure de la porte du sac vers le bas.

5.2

Faire glisser la languette d'accrochage vers la gauche.

5.3

Retirer le sac

REMPLACEMENT DU SAC FILTRE

5.4

Insérez le sac et glissez derrière des étiquettes.

5.5

Faire glisser la languette d'accrochage du sac vers la droite de façon à fixer ce dernier à l'aspirateur.

Quoi acheter

Pour un nettoyage efficace, n'utiliser que les sacs filtres HEPA de type Q de marque HOOVER^{MD}.

Il est important d'utiliser seulement des sacs filtres de marque Hoover^{MD} pour assurer le rendement optimal de l'aspirateur. Pour commander des sacs, visiter le **www.hoover.com.** Les marques de commerce suivantes permettent d'identifier les sacs Hoover^{MD} —

REMPLACEMENT DU ROULEAU BROSSE

Quand remplacer le rouleau brosse

5.6

AVERTISSEMENT – Risque de blessure – Le rouleau brosse peut se mettre en marche soudainement – Débrancher l'appareil de la prise de courant avant de le nettoyer ou de le réparer. Lorsque les brosses du rouleau brosse sont usées, il faut remplacer le rouleau brosse.

Pour vérifier l'état des brosses, déplacer le rebord d'une carte le long de la plaque inférieure tout en faisant tourner le rouleau brosse (fig. 5.6). Pour assurer l'efficacité de l'appareil, remplacer le rouleau brosse si les brosses n'entrent pas en contact avec la carte.

RETRAIT DU ROULEAU BROSSE

5.7

Tourner l'aspirateur à l'envers et retirer les 5 vis indiquées par les flèches.

5.8

Retirer la plaque inférieure.

5.9

Retirer le rouleau brosse.

REMPLACEMENT DU ROULEAU BROSSE

5.10

Aligner le rouleau brosse neuf avec la cour-

5.11

Mettre le rouleau brosse en place.

5.12

Remettre en place la plaque inférieure et les vis.

Quoi acheter

Pour un nettoyage efficace, n'utiliser que les rouleaux brosse no 301428008 de marque Hoover.

Il est important d'utiliser seulement des rouleaux brosses de marque Hoover^{MD} pour assurer le rendement optimal de l'aspirateur. Pour commander des rouleaux brosses, visiter le **www.hoover. com**. Les marques de commerce suivantes permettent d'identifier les rouleaux brosses Hoover^{MD} —

6. DÉPANNAGE

SI UN PROBLÈME MINEUR SURVIENT, IL EST HABITUELLEMENT POSSIBLE DE LE RÉSOUDRE FACILEMENT SI LA CAUSE EST DÉTERMINÉE À L'AIDE DE LA LISTE CI DESSOUS.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
L'aspirateur ne démarre pas.	1. La fiche du cordon d'alimentation n'est pas bien enfoncée dans la prise de courant.	Enfoncer correctement la fiche dans la prise de courant.
	Le fusible a sauté ou le disjoncteur s'est déclenché.	Vérifier l'état du fusible ou du disjoncteur. Remplacer le fusible ou réenclencher le disjoncteur.
	3. Le système d'arrêt s'est déclenché (le voyant d'alimentation clignote).	3. Débrancher l'aspirateur. Retirer les débris du rouleau brosse.
	4. Le protecteur thermique est activé (le voyant d'alimentation clignote).	Éteindre l'aspirateur et le débrancher de la prise de courant. Laisser refroidir l'aspirateur pendant 30 minutes. Si le protecteur thermique demeure activé, l'aspirateur doit être réparé (voir la solution no 5).
	5. Réparation nécessaire.	5. Apporter l'aspirateur à un Centre de service. Pour connaître l'adresse du Centre de service le plus proche, visiter notre site Web au www.hoover.com ou composer le 1-800-944-9200, du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h (HNE).
De la poussière s'échappe de	Le sac filtre est plein (vérifier si l'indicateur rouge de vérification du sac est allumé).	Remplacer le sac filtre.
l'aspirateur.	2. Le sac filtre n'est pas installé correctement.	Revoir les instructions de remplacement du sac filtre.
L'aspirateur ne ramasse pas la poussière ou la	Le sac filtre n'est pas installé correctement. Le sac filtre est plein (vérifier si l'indicateur rouge de vérification du sac est allumé).	Revoir les instructions de remplacement du sac filtre. Remplacer le sac filtre.
puissance de suc- cion est faible.	Le rouleau brosse est usé. La courroie striée en V est usée.	Remplacer le rouleau brosse. Consulter la section « Réparation nécessaire », ci dessus.

TOUTE AUTRE TÂCHE D'ENTRETIEN DOIT ÊTRE CONFIÉE À UN REPRÉSENTANT DE SERVICE AUTORISÉ. Service exclusif d'assistance téléphonique aux membres de la gamme Platinum Collection^{MC} de Hoover 1.877.MYPLTNM (1.877.697.5866)

Pour toute aide supplémentaire, consultez les Pages Jaunes afin de connaître les dépositaires HOOVER^{MD} autorisés ou visitez notre site Web, www. hoover.com. Les coûts de transport aller-retour à partir de l'endroit où sont effectuées les réparations doivent être défrayés par le propriétaire de l'appareil. Les pièces réparables utilisées dans cet appareil peuvent facilement être remplacées et sont disponibles auprès des dépositaires ou revendeurs HOOVER^{MD} autorisés. Identifiez toujours l'aspirateur par le numéro du modèle et le code de fabrication lorsque vous demandez des informations ou que vous commandez des pièces de rechange. (Le numéro de modèle figure à l'arrière du vide-poussière de l'appareil.)

7. SERVICE

Pour obtenir du service autorisé Hoover^{MD} et des pièces Hoover^{MD} d'origine, trouver l'atelier de service garanti autorisé (dépôt) le plus près de chez vous. Pour ce faire :

- Consulter les Pages jaunes à la rubrique « Aspirateurs domestiques ». OU
- Visiter notre site Web www. hoover.com (aux États-Unis) ou www.hoover.ca (au Canada).
 Cliquer sur le lien « Service à la clientèle » pour connaître l'adresse du Centre de service le plus près de chez vous.
- Composer le 1-800-944-9200 pour écouter un message indiquant les adresses des Centres de service autorisés. Prière de ne pas envoyer votre aspirateur à Hoover^{MD},

Inc. à Glenwillow, en Ohio, pour qu'il soit réparé. Cela n'entraînera que des délais supplémentaires. Si vous avez besoin d'autres renseignements :

Si vous avez besoin d'autres renseignements, communiquer avec le Centre d'aide à la clientèle Hoover^{MD}, Service exclusif d'assistance téléphonique aux membres de la gamme Platinum Collection^{MC} de Hoover 1.877.MYPLTNM (1.877.697.5866)

Pour parler avec un représentant du service à la clientèle, composer le 1-800-944-9200 du lun, au ven, de 8 h à 17 h (HNE). Au Canada, communiquer avec Hoover^{MD} Canada, à Toronto: 755, Progress Ave, Scarborough (ON) M1H 2W7: OU à Edmonton : 18129-111 Ave. Edmonton (AB) T5W 2P2. Téléphone : 1-800-944-9200, du lun. au ven. de 8 h à 17 h (HNE). Toujours identifier l'aspirateur par le numéro du modèle et le code de fabrication lorsque vous demandez des informations ou que vous commandez des pièces de rechange. (Le numéro de modèle figure au bas de l'appareil.) VEUILLEZ NE PAS RETOURNER CE PRODUIT AU MAGASIN.

8. GARANTIE

Garantie limitée de CINQ ans sur l'aspirateur léger à sac vertical de la gamme Platinum Collection^{MC} de Hoover^{MD}

(usage domestique)

ÉLÉMENTS COUVERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE

Votre aspirateur léger à sac vertical de la gamme Platinum Collection^{MC} de HOOVER^{MO} est garanti pour des conditions normales d'utilisation et d'entretien domestiques, comme il est stipulé dans le Guide de l'utilisateur, contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période de cinq ans à partir de la date d'achat (la « Période de garantie »). Pendant la Période de garantie, Hoover fournira, sans frais supplémentaires, les pièces et la main-d'œuvre nécessaires à la remise en bon état de fonctionnement de tout appareil acheté aux États-Unis, au Canada ou par l'intermédiaire du Programme d'échanges militaires américain.

COMMENT PRÉSENTER UNE RÉCLAMATION AU TITRE DE LA GARANTIE

Si ce produit ne fonctionne pas comme annoncé, l'apporter à un atelier de service garanti autorisé Hoover^{MD}, accompagné de la preuve d'achat. Pour accéder à un service d'aide automatique donnant la liste des centres de service autorisés, composer le 1 800 944-9200 OU visiter Hoover^{MD} sur Internet à www.hoover.com (aux États-Unis) ou à www.hoover.ca (au Canada). Pour de plus amples renseignements ou pour toute question sur la présente garantie ou sur l'emplacement des différents centres de service garanti, téléphoner au Service exclusif d'assistance téléphonique aux membres de la gamme Platinum Collection^{MO} de Hoover, au 1 877 697-5866, du lun. au ven. de 8 h à 17 h (HNE). Au Canada, communiquer avec Hoover^{MD} Canada, à Toronto: 755, Progress Ave, Scarborough (ON) M1H 2W7; OU à Edmonton: 18129-111 Ave, Edmonton (AB) T5W 2P2. Téléphone: 1 800 944-9200, du lun. au ven. de 8 h à 17 h (HNE). Pour obtenir de l'assistance en français ou en espagnol, appeler au 1 800 944-9200, du lun. au ven. de 8 h à 19 h (HNE).

ÉLÉMENTS NON COUVERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE

La présente garantie ne couvre pas : toute utilisation commerciale du produit (p. ex., utilisation dans le cadre de services de domestiques, de conciergerie ou de location de matériel), le rouleau brosse, le sac jetable, l'entretien inadéquat du produit, les dommages liés à une utilisation inadéquate, à des cas fortuits ou catastrophes naturelles, au vandalisme, à tout autre acte hors du contrôle de Hoover^{MD} ou à tout acte ou négligence de la part du propriétaire du produit, toute utilisation dans un pays autre que celui où le produit a été acheté initialement, et tout produit revendu par son propriétaire original. La présente garantie ne couvre pas le ramassage, la livraison, le transport ou la réparation à domicile du produit. Cependant, si le produit est posté à un centre de vente et de service Hoover^{MD} pour une réparation sous la garantie, son renvoi sera payé. La présente garantie ne s'applique pas aux produits achetés hors des États-Unis (ce qui comprend ses territoires et possessions), du Canada ou du Programme d'échanges militaires américain.

AUTRES CONDITIONS IMPORTANTES

La présente garantie n'est pas transférable et ne peut pas être cédée. La présente garantie sera régie et interprétée selon les lois de l'État de l'Ohio. La Période de garantie ne peut pas être prolongée par quelque réparation ou remplacement que ce soit exécuté en vertu de la présente garantie.

LA PRÉSENTE GARANTIE EST L'UNIQUE GARANTIE ET RECOURS. HOOVER™ DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT À TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES LIÉES À LA QUALITÉ MARCHANDE OU À LA COMPATIBILITÉ DU PRODUIT POUR UN USAGE PARTICULIER. HOOVER™ NE POURRA EN AUCUN CAS ÈTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES. INTÉRÊTS SPÉCIAUX OU DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT SUBIS PAR LE PROPRIÉTAIRE DU PRODUIT OU PAR TOUTE PARTIE RÉCLAMANT PAR L'INTERMÉDIAIRE DU PROPRIÉTAIRE, QU'ILS SOIENT LIÉS AU CONTRAT, À LA NÉGLIGENCE, À UNE RÉCLAMATION EN RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE OU À UNE STRICTE RESPONSABILITÉ DU FAITS DES PRODUITS, OU QU'ILS DÉCOULENT DE QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT.

Certains États ne permettent pas l'exclusion des dommages consécutifs; par conséquent, l'exclusion précédente pourrait ne pas être applicable dans votre cas. La présente garantie vous donne des droits spécifiques; vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre.



©2010 Techtronic Floor Care Technology Limited. All rights reserved. #59158001 ID101611-R0